



INSTRUKCJA OBSŁUGI
Wzmacniacza mikrofonowego samochodowego
WSM-1/12, WSM-2/12
przystosowanego do współpracy z radioodtworaczami samochodowymi.

UWAGA!

Przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji wzmacniacza należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Wszelkie przeróbki zestawu we własnym zakresie są niedopuszczalne i powodują utratę gwarancji. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.

1. Wstęp.

Wzmacniacz mikrofonowy samochodowy przystosowany jest do współpracy z radioodtworaczami samochodowymi w instalacji gdzie występuje napięcie +12V. Wzmacniacz wyposażono w standardowe złącza ISO, jedno lub dwa wejścia mikrofonowe z regulacją poziomu sygnału mikrofonowego.

Do wzmacniacza należy zastosować odpowiednio przystosowany mikrofon.

2. Dane techniczne:

- napięcie zasilania +12V
- napięcie wyjściowe +12V (przelotowe do radioodtworacza)
- moc wzmacniacza 2x30W
- obciążenie większe lub równe 4 ohm na kanał
- jedno lub dwa regulowane wejścia mikrofonowe
- długość przewodów 2 x 120cm

3. Podłączenie i działanie wzmacniacza: Wzmacniacz należy podłączyć wg schematu na obudowie.

Po połączeniu wzmacniacza z radioodtworaczem, podłączeniu głośników, zestaw gotowy jest do pracy.

Za pomocą wzmacniacza WSM nagłośnienie w pojeździe zostało podzielone na dwie strefy – głośniki kierowcy i głośniki pasażerów. Głośniki kierowcy należy podłączyć do wyjść przednich FRONT RL a pasażerów do wyjść tylnych REAR RL.

Tryby pracy zestawu:

1. mikrofon wyłączony – grają wszystkie głośniki, (głośniki podłączone są do radioodtworacza i pracują na wzmacniaczu radioodtworacza, sygnał z radioodtworacza)

2. mikrofon włączony – głośniki kierowcy grają na radioodtworaczu (sygnał z radioodtworacza) a głośniki pasażerów grają na wzmacniaczu WSM i sygnał z mikrofonu idzie na głośniki pasażerów

Głośność mikrofonu należy odpowiednio ustawić tak aby nie było sprzężeń akustycznych. Głośność mikrofonu jest już wstępnie ustalona (nie wycisza do zera). Gdyby głośniki kierowcy przeszkadzały w działaniu mikrofonu to należy je ściszyć na radioodtworaczu. Wyłączenie mikrofonu powoduje powrót do trybu 1.

W przypadku podłączenia dwóch mikrofonów mikrofony są równorzędne w działaniu.

4. Wyposażenie wzmacniacza:

- instrukcja obsługi
- bezpiecznik płytkowy 10A
- gniazdo siwe zasilające + styki
- gniazdo brązowe głośnikowe + styki


Producent:

EL-GRAN Maria Ciemińska

89-620 Chojnice ul. Dworcowa 20

tel. 52-39-75-372, kom. 604 629 515

www.gran.net.pl e-mail: gran@gran.net.pl

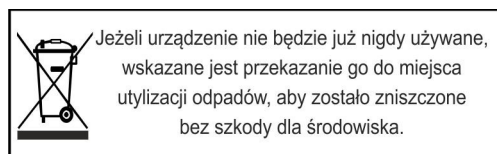

ŻYCZYMY NIEZAWODNEJ EKSPLOATACJI